


Bausatz Aufsatz

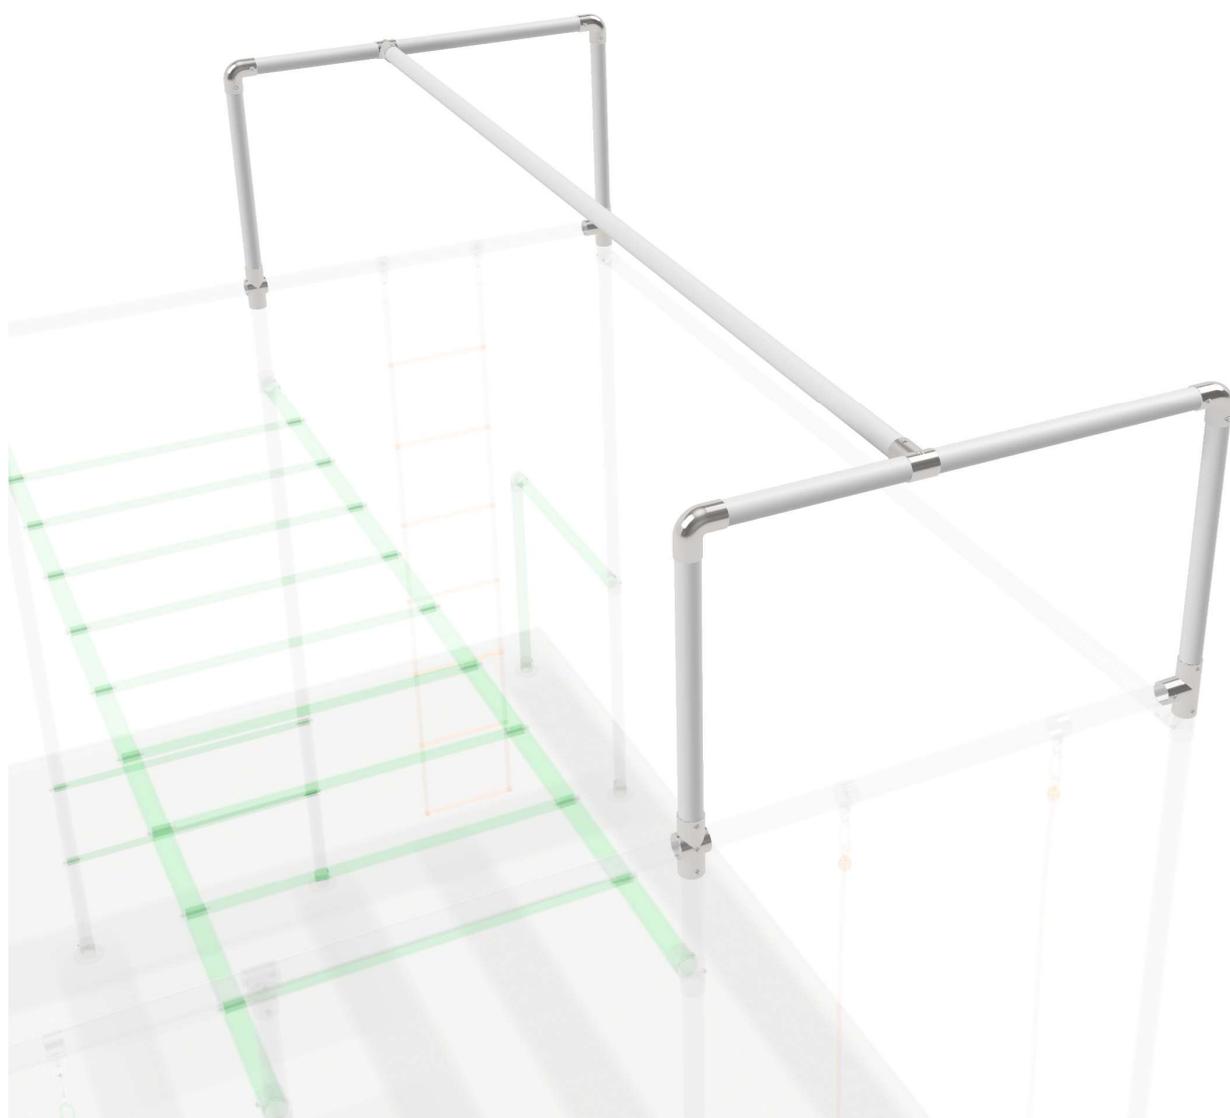


FOÜRACTION


DAS MODULARE KLETTERGERÜSTSYSTEM

Tipps für den Zusammenbau

Richtiges Zusammenstecken von Rohrverbindern und Rohren

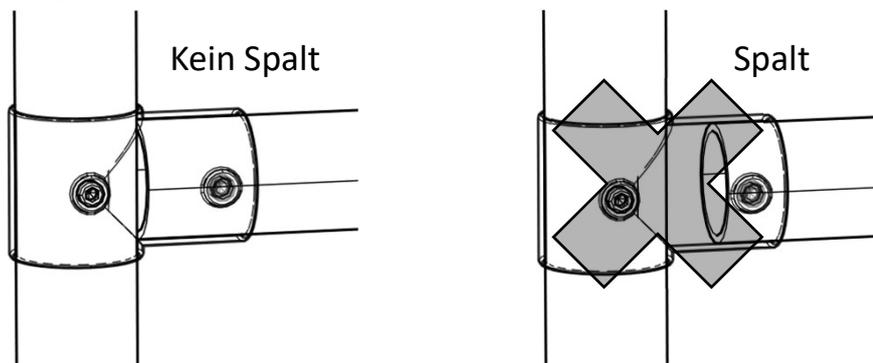


Richtiges Anziehen der Madenschrauben

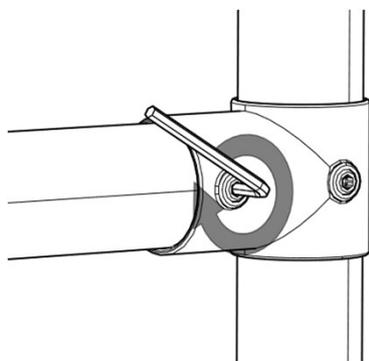


Die Madenschrauben werden mit einem Drehmoment von 40 Nm angezogen

Richtiges Anziehen der Sprossen

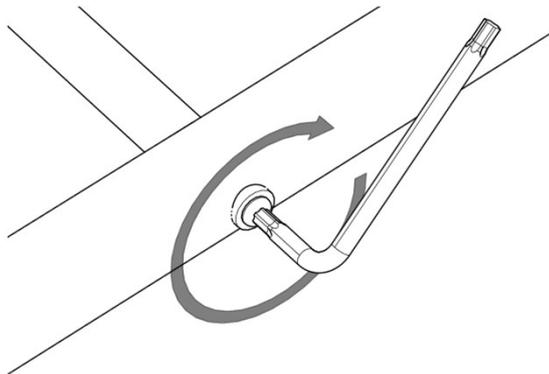

Die Schrauben der Sprossen werden so fest angezogen, dass die Sprossen nicht mehr wackeln und sich nicht mehr drehen können


Richtiges Verwenden der Schraubensicherung (Loctide 222)

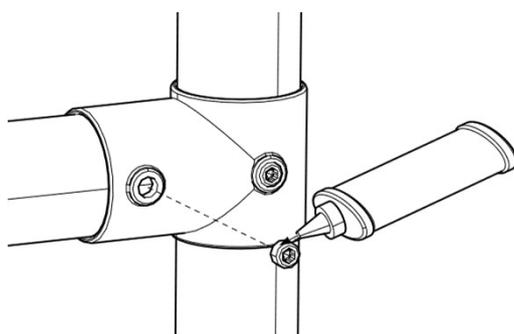

Auf jede Madenschraube muss vor dem endgültigen Festziehen Loctide aufgetragen werden


Aufsatz

Rohrverbinder

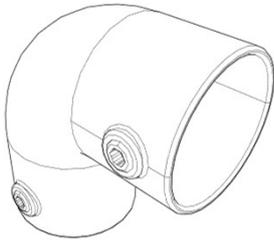


4x

90° - Rohrverbinder

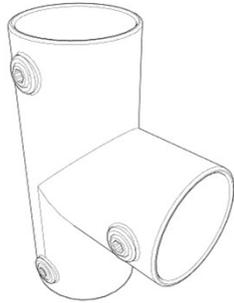


2x

T – Rohrverbinder
lang

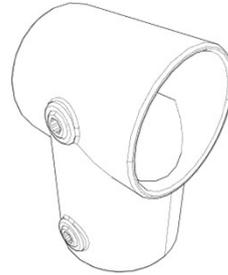

2x

T - Rohrverbinder

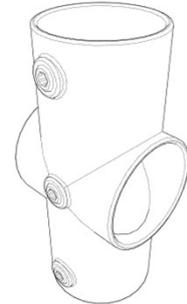


2x

Kreuzstück -
Rohrverbinder


Rohre



4x 70 cm - Rohr

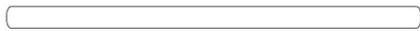


2x 110 cm - Rohr

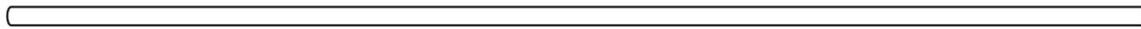


1x 300 cm – Rohr

1

Aufsatz vorbereiten

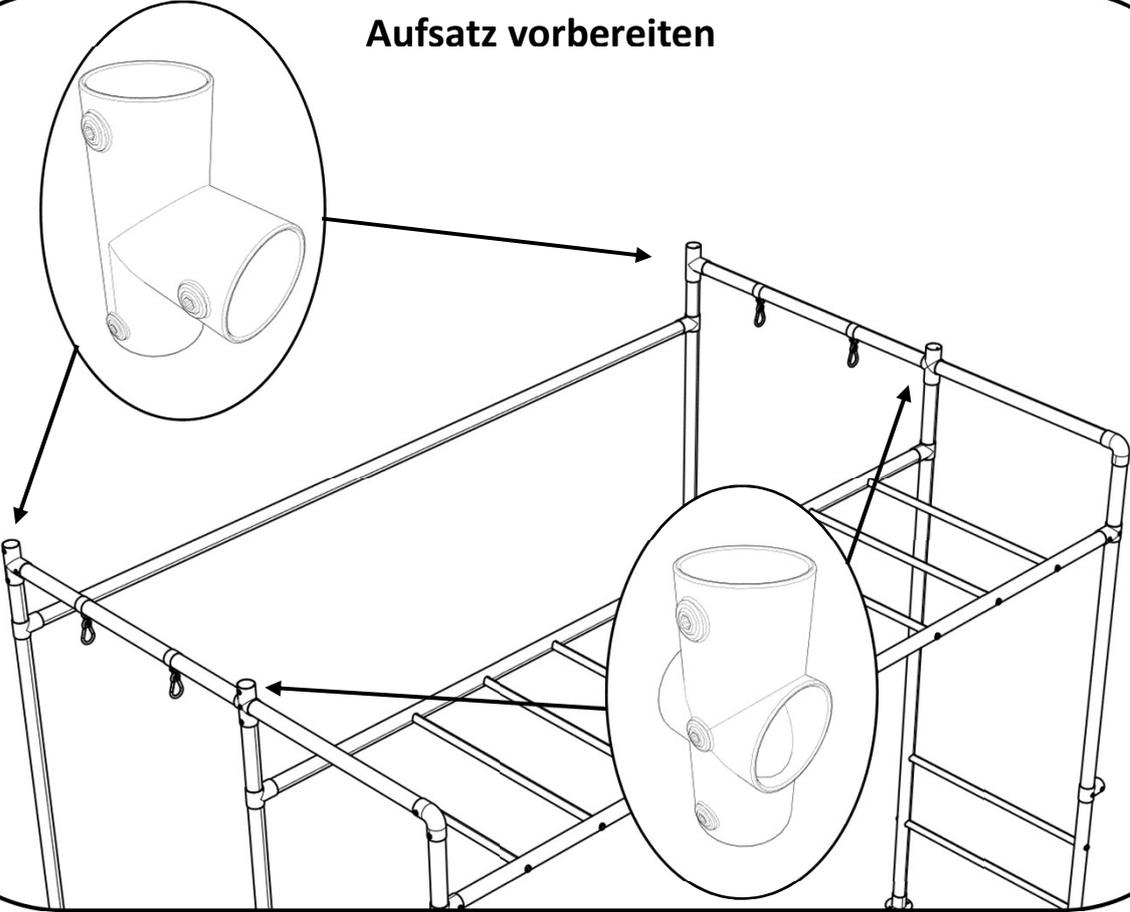


2

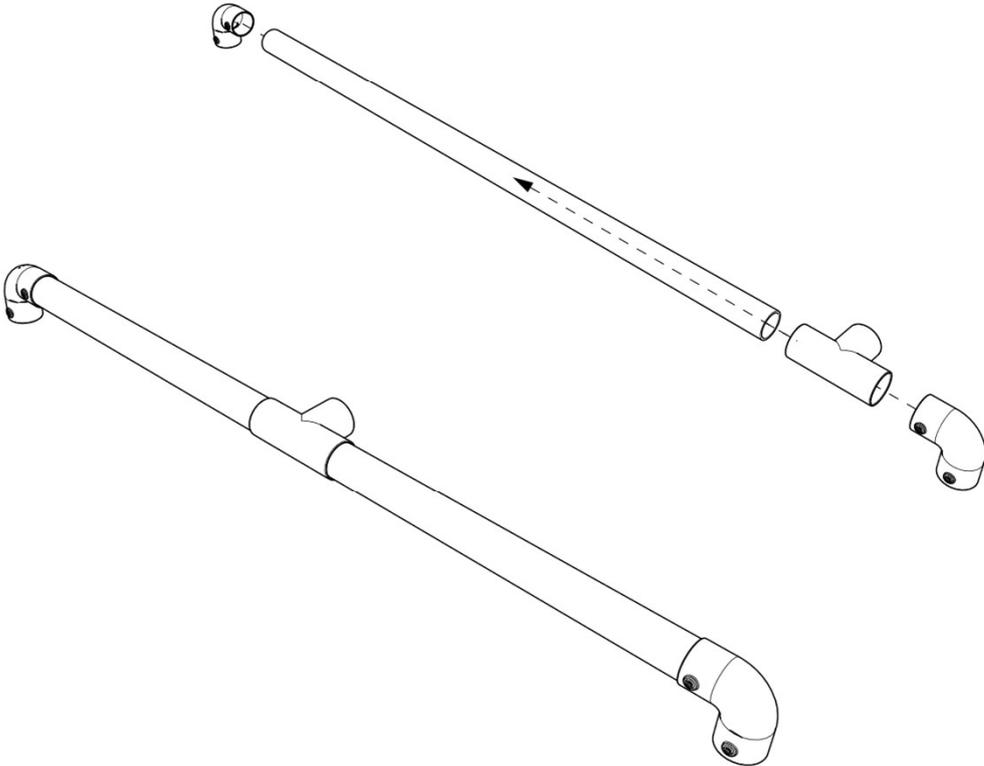


3


Aufsatz montieren

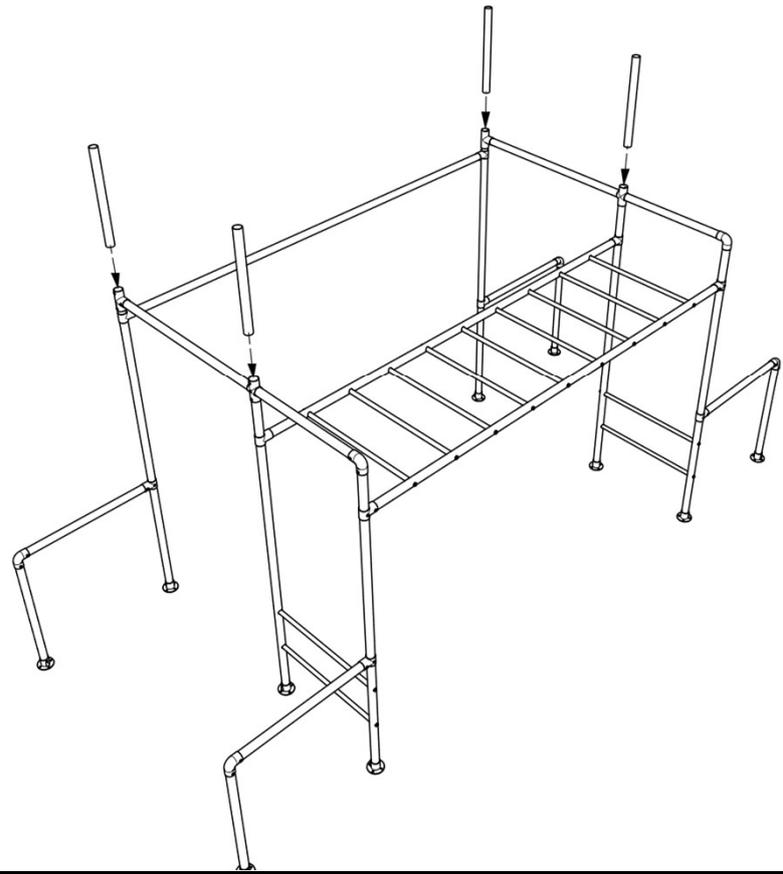


4

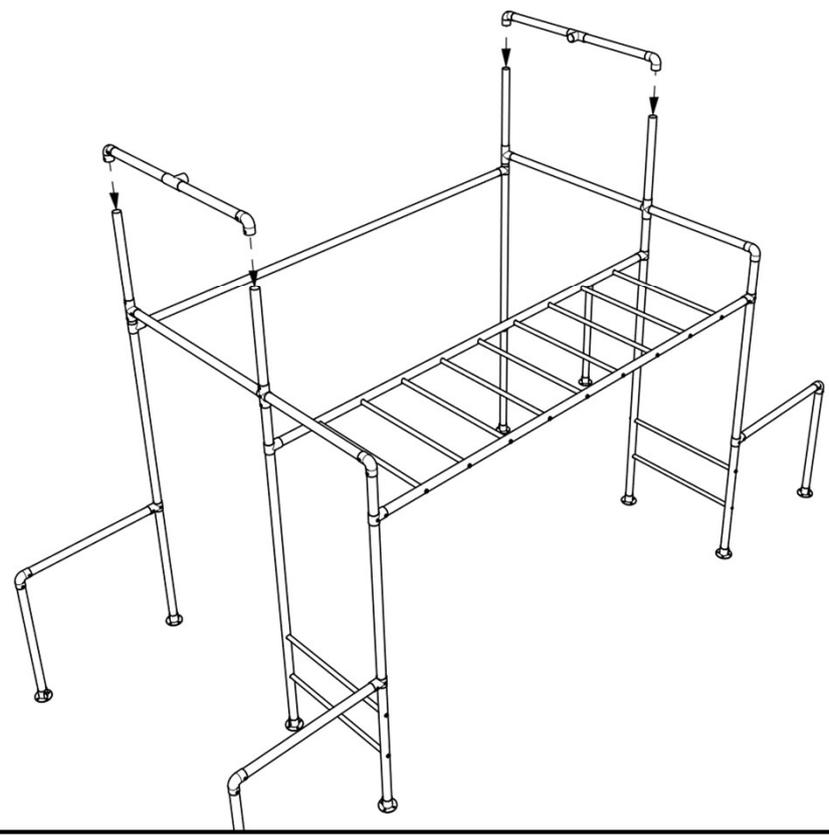

5

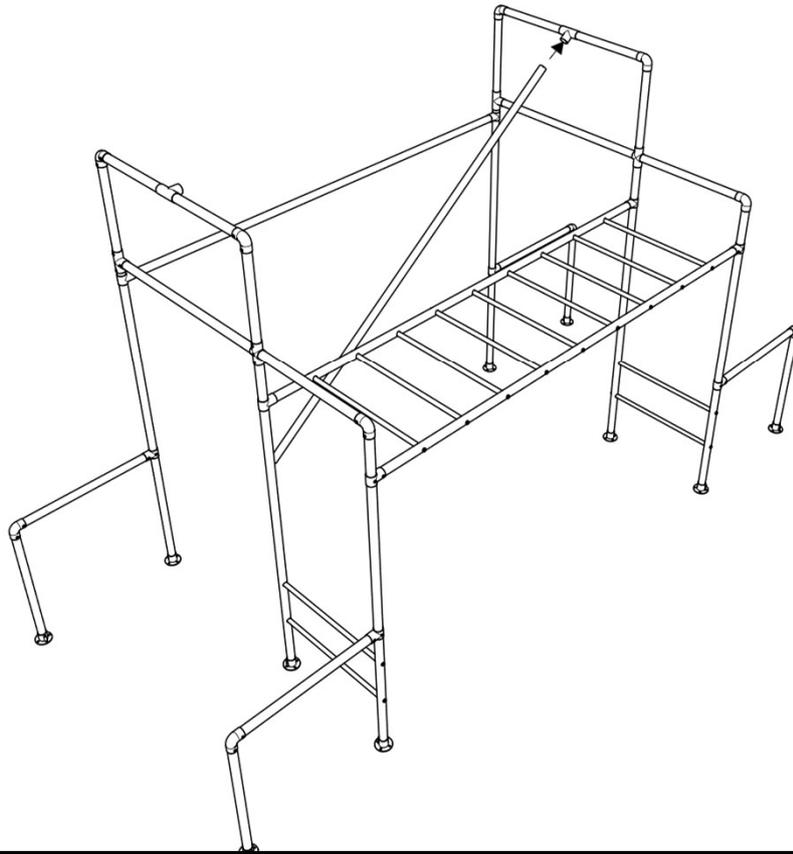

6

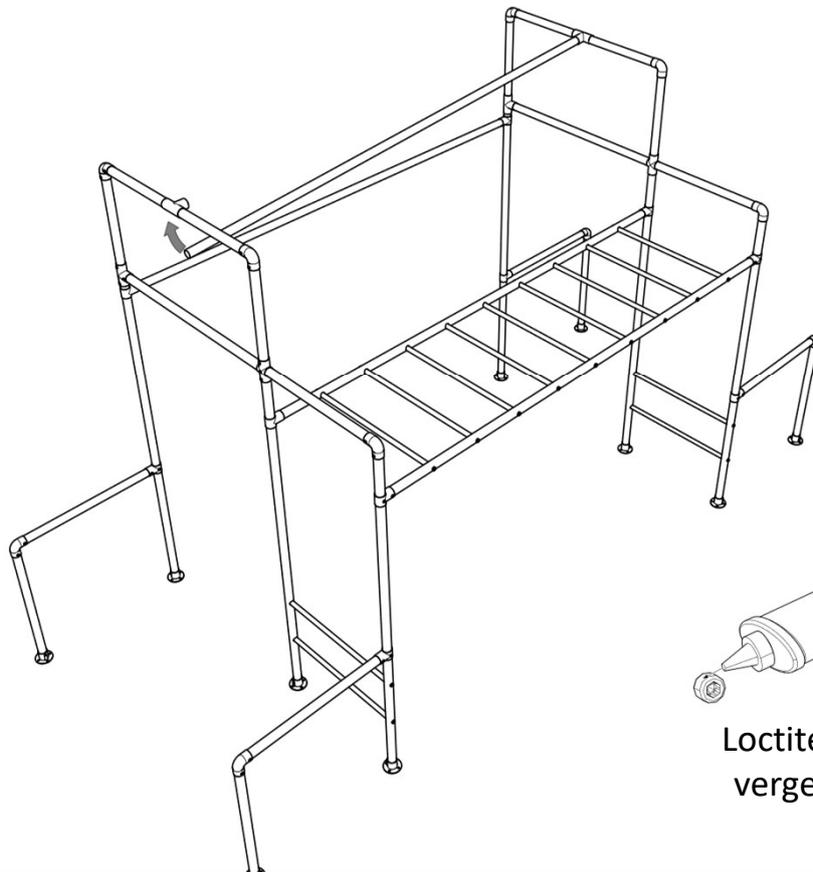

Loctite nicht
vergessen!

7

Aufbau prüfen



Achtung: Schaukeln und Klettern
am Aufsatz darf niemals gleichzeitig
stattfinden

**Bitte kontrollieren Sie den ordnungsgemäßen Zusammenbau,
bevor Sie das Klettergerüst dem Kind zum Spielen übergeben.**

**Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Vertrauen und wünschen
Ihnen nun viel Freude und Spaß mit Ihrem neuen FOURACTION
Klettergerüst.**

FOURACTION

DAS MODULARE KLETTERGERÜSTSYSTEM

FOURACTION | Hitzenbergen 17 | 21077 Hamburg | Tel. +49 173 973 83 09
info@fouraction.de | www.fouraction.de
Bausatz Aufsatz v. 1.3 DE – 2024